


# Kurzbedienungsanleitung für Gärvollautomat

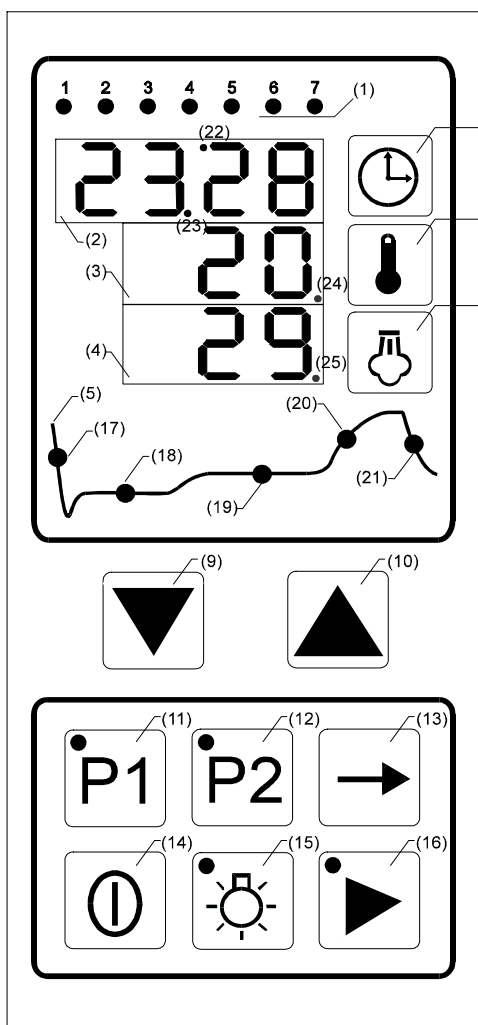

- 1 Wochentagsanzeige
- 2 Echtzeitanzeige
- 3 Temperaturanzeige
- 4 Feuchtigkeitsanzeige
- 5 Temperaturkurve
- 6 Uhrtaste
- 7 Temperaturtaste
- 8 Feuchtigkeitsstufe
- 9 Einstelltaste: Minus
- 10 Einstelltaste: Plus
- 11 Programmtaste 1
- 12 Programmtaste 2
- 13 Phasetaste
- 14 Ein/Aus-Taste
- 15 Beleuchtungstaste
- 16 Start/Stop-Taste Automatikprogramm
- 17 Vorkühl-LED
- 18 Unterbrechungsphase-LED
- 19 Verzögerungsphase-LED
- 20 Gärphase-LED
- 21 Absteifphase
- 22 Erste Zyklus-Endzeit-LED
- 23 Zweite Zyklus-Endzeit-LED
- 24 Thermostat/Kühlung-LED
- 25 Schwadenventil-LED

1	<b>Einstellen der aktuellen Uhrzeit.</b> Im Display leuchtet nur die Uhrzeit. Durch drücken der Uhrtaste (6) für ca. 3 Sekunden blinkt die Uhrzeit nun kann durch die Tasten ( 9 und 10 ) verstellt werden
2	<b>Einschalten der Steuerung durch drücken der Start/Stop-Taste (14).</b> Die Anlage läuft jetzt im Handmodus ( aktuelle Feuchte und Temperatur erscheint im Display )
3	<b>Verstellen des Temperatursollwertes durch drücken der Taste (7).</b> Im Display erscheint der eingestellte Wert, der durch die Tasten ( 9 und 10 ) verstellt werden kann.
4	<b>Verstellen des Feuchtesollwertes durch drücken der Taste (8).</b> Im Display erscheint der eingestellte Wert, der durch die Tasten ( 9 und 10 ) verstellt werden kann.
5	<b>Verstellen der Endzeiten durch drücken der Uhrtaste (6).</b> Im Display leuchtet die Endzeit und der dazugehörige Endnahmetag, die nun durch die Tasten ( 9 und 10 ) verstellt werden kann.
6	<b>Starten des Automatikprogramms.</b> Durch Drücken der Taste (16) schaltet sich die Vorkühlphase ein. Durch das nochmalige drücken der Taste (16) startet das vorher ausgewählte Programm.
7	<b>Überprüfung ob Automatikprogramm gestartet ist.</b> Die LED – Anzeigen ( 17 und 18 ) müssen leuchten, falls dies nicht der Fall sein sollte, wiederholtes drücken der Taste (16).
8	<b>Beenden des Automatikprogramm durch drücken der Taste (16).</b> Die LED –Anzeigen ( 17 bis 21 ) erlöschen. Die Anlage läuft nun im Handmodus (Gären hand – Sollwerte z.B +34°C - 82% rF).
9	<b>Ausschalten der Steuerung und der Anlage durch drücken der Taste (14).</b> Im Display leuchtet nur die aktuelle Uhrzeit und der aktuelle Tag.
10	<b>Einstellen oder Aufheben der Tastensperre</b> im ausgeschalteten Betrieb (nur Uhrzeit leuchtet), Pfeiltaste (10) für 3 Sekunden gedrückt halten bis Pass im Display erscheint und die Null blinkt. Einmal kurz auf die Pfeiltaste (10) drücken bis aus der blinkenden Null eine 1 wird und mit der Temperaturtaste (7) bestätigen. Dann mit der Auf- oder Abtaste (9 / 10) <b>ja</b> oder <b>nein</b> auswählen. <b>Ja</b> steht für Tastensperre an und <b>Nein</b> steht für Tastensperre aus. Danach mit der Ein / Austaste (14) wieder einschalten.